




RC150 1,5 sedák bez područek

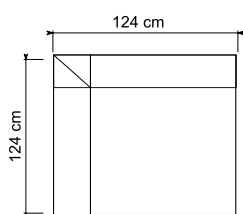


RC10H Rohový díl

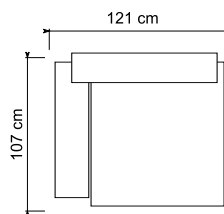


RC151 1,5 sedák s jednou područkou

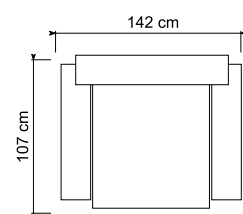


RC125 Křeslo

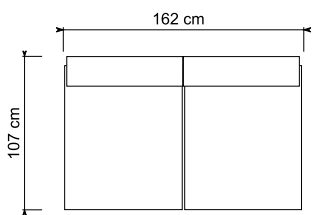


RC20 Dvojsedák bez područek

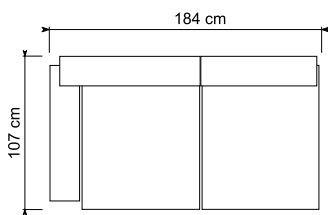


RC21 Dvojsedák s jednou područkou

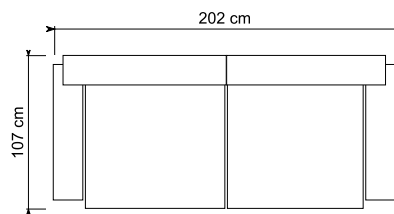


RC22 Dva a půl sedák

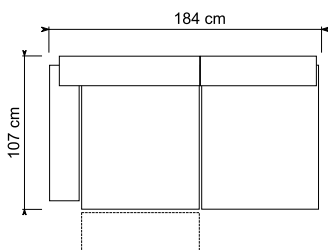


RC21E Dvojsedák s jednou područkou
Elektrický relax

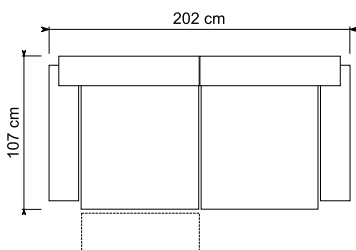


RC22E Dvojsedák
Elektrický relax

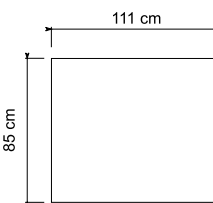


RC10V Taburet

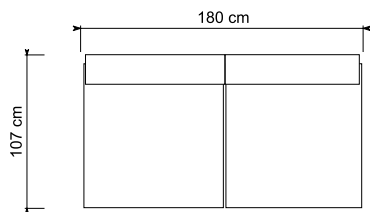


RC50 Dva a půl sedák bez područek

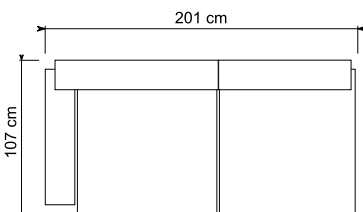


RC51 Dva a půl sedák s jednou područkou

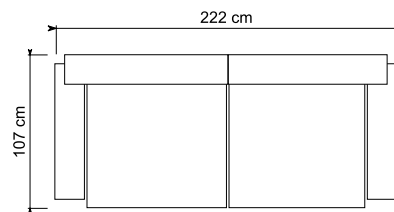


RC52 Dva a půl sedák

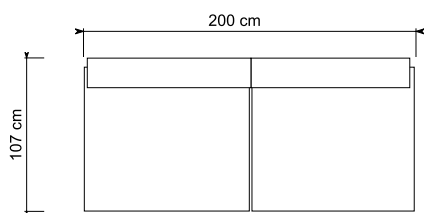


RC30 Tři sedák bez područek

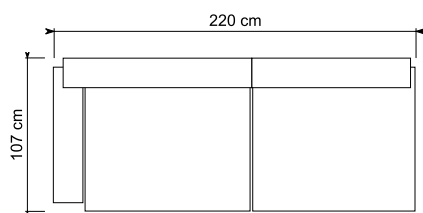


RC31 Tři sedák s jednou područkou

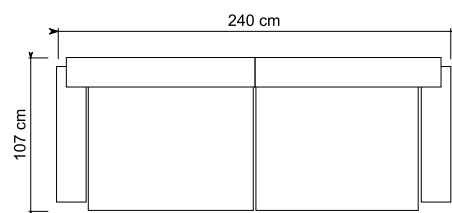


RC32 Třisedák

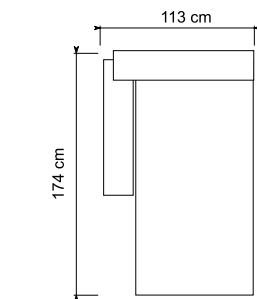

RC01C Relaxační díl

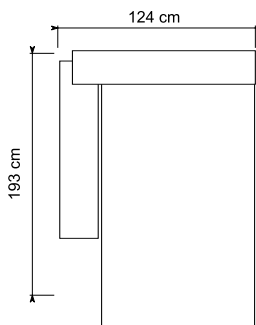

RC11C Velký relax díl

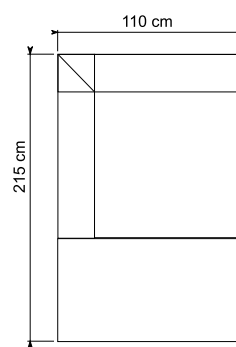

RC1HC Otoman díl

boromeo